Base de Douche

Shower Base

Modèle • *Model*

BSSU3660L | BSSU3660R

GUIDE D'INSTALLATION • *INSTALLATION MANUAL*

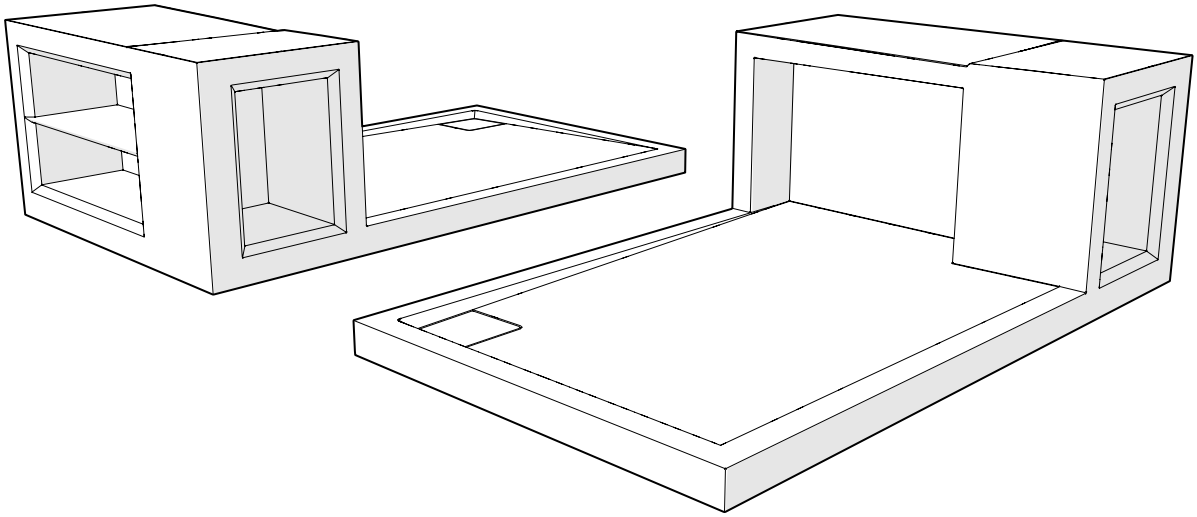

2 PERSONNES REQUISES

2 PEOPLE REQUIRED

LOURD
HEAVY

03/2013

Table des matières

IMPORTANT 2
L'ENTRETIEN DE VOTRE BASE DE DOUCHE 2
SPÉCIFICATION. 3
OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS..... 3
TYPE D'INSTALLATION..... 4
1. INSTALLEZ LE BRIDE DE CARRELAGE..... 5
2. PRÉPAREZ LA PLOMBERIE D'ÉVACUATION. 6
3. INSTALLEZ LE DRAIN. 7
4. NIVELEZ LA BASE. 7
5. TESTEZ LE DRAINAGE. 8
6. FIXEZ LA BASE..... 9
7. FINITION. 10

IMPORTANT

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.
- Avant l'installation de la base, toute l'ossature et la plomberie doivent être complétées conformément aux instructions.
  S'il s'agit de travaux de rénovation, les surfaces murales existantes doivent être enlevées pour installer l'ossature appropriée.
  Les murs extérieurs doivent être isolés adéquatement et inclure un coupe-vapeur conformément aux codes du bâtiment.

L'entretien de votre Base de Douche

- Pour protéger le fini Aria Stone de votre base, n'utilisez jamais de poudre ou tampons de récurage ou d'autres solvants forts. Nettoyez seulement avec une solution d'eau et détergent doux.

Des changements peuvent être apportés au produit sans préavis. Veuillez donc utiliser les instructions fournies avec le produit.

La structure du plancher doit pouvoir supporter un poids de 50 lbs par pied carré (244 kg/m^2).

Table of Contents

IMPORTANT 2
CARE FOR YOUR ARIA STONE SHOWER BASE..... 2
SPECIFICATION. 3
TOOLS AND MATERIALS REQUIRED. 3
TYPE OF INSTALLATION. 4
1. INSTALL TILING FLANGE. 5
2. PREPARE DRAINING PIPE..... 6
3. INSTALL THE DRAIN. 7
4. LEVELING THE BASE..... 7
5. TESTING THE DRAINAGE..... 8
6. SECURING THE BASE. 9
7. FINISHING..... 10

IMPORTANT

- *Read this manual carefully and completely before proceeding.*
- *It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.*
- *Prior to installation of base, all framing and plumbing work must be completed in accordance with this instruction sheet. For renovation work, existing shower surfaces must be removed to accommodate framing requirements. Ensure that outer wall are properly insulated, and that a vapor barrier has been installed in accordance with established building codes.*

Care for your Aria Stone Shower Base

- *In order to protect the Aria Stone surface of your base, never use scouring powder pads or other strong solvent. Only clean with a mild detergent diluted in water.*

Product specifications are subject to change without notice. Use the installation instructions supplied with the product.

The floor structure must be strong enough to support 50 pounds per square foot (244kg/m^2).

SPÉCIFICATION. / *SPECIFICATION.*

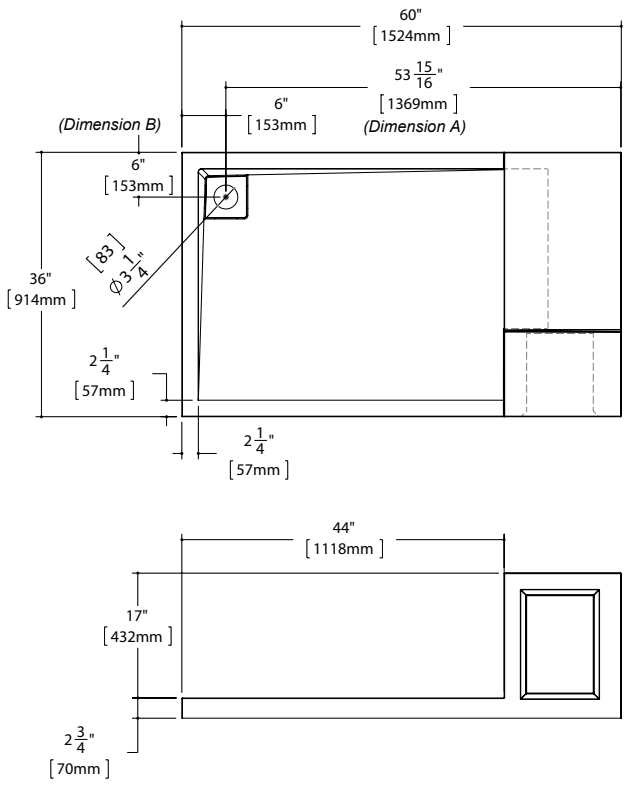

* Tolérence sur les dimensions: ± 1/4" [.6 cm]
** Tolerance on dimensions: ±1/4" [.6 cm]*

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS. / *TOOLS AND MATERIALS REQUIRED.*

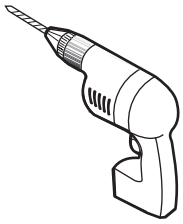

PERÇEUSE
DRILL

MÈCHE Ø 7/64˝
DRILL BITS Ø 7/64˝

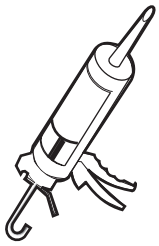

SCELLANT
SILICONE

CRAYON
PENCIL

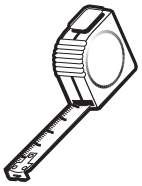

RUBAN À MESURER
TAPE MEASURE

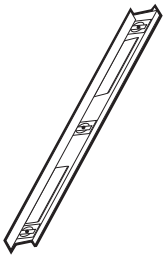

NIVEAU
LEVEL

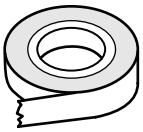

RUBAN À MASQUER
MASKING TAPE

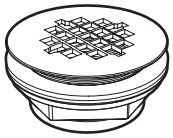

DRAIN
DRAIN

CIMENT ÉGALISATEUR ou MORTIER
FLOOR LEVELING COMPOUND
or MORTAR

TYPE D'INSTALLATION. / *TYPE OF INSTALLATION.*

Assurez que vous ayez les brides de carrelage nécessaire pour votre type d'installation.

Ensure that you have the required tiling flange for your type of installation.

* Bride de Carrelage en "T"
*"Tee Section" Tiling Flange **

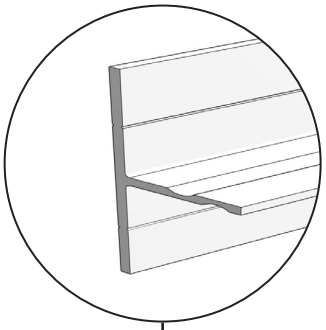

BSSU3660-L **BSSU3660-R**

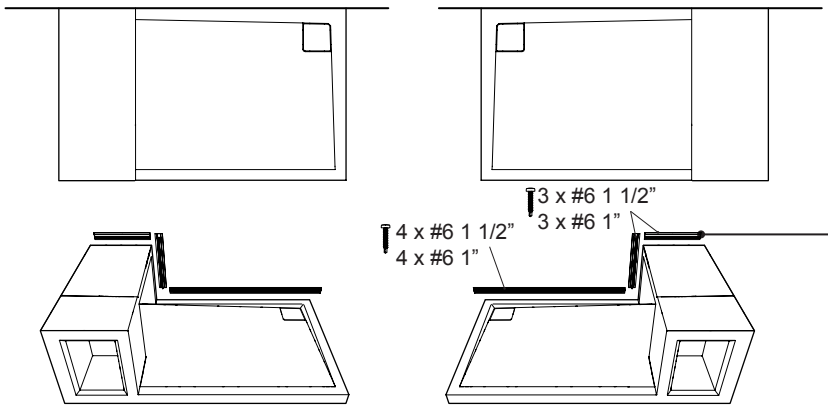

* INSTALLATION ILLUSTRÉE DANS CE MANUEL
** INSTALLATION TYPE SHOWN IN THIS MANUAL*

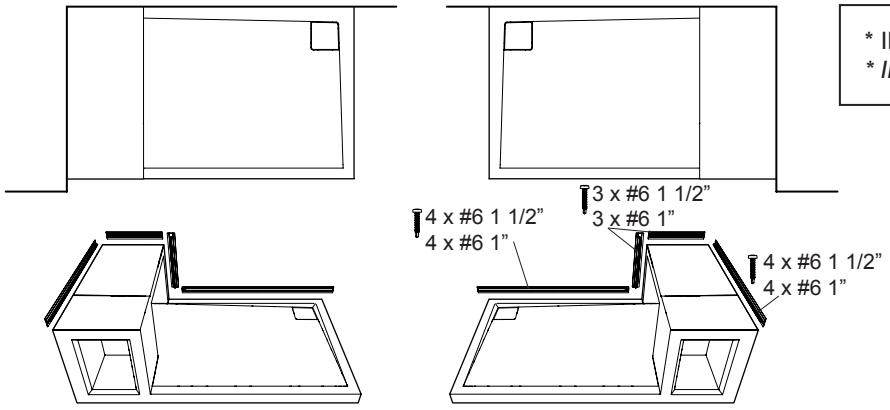

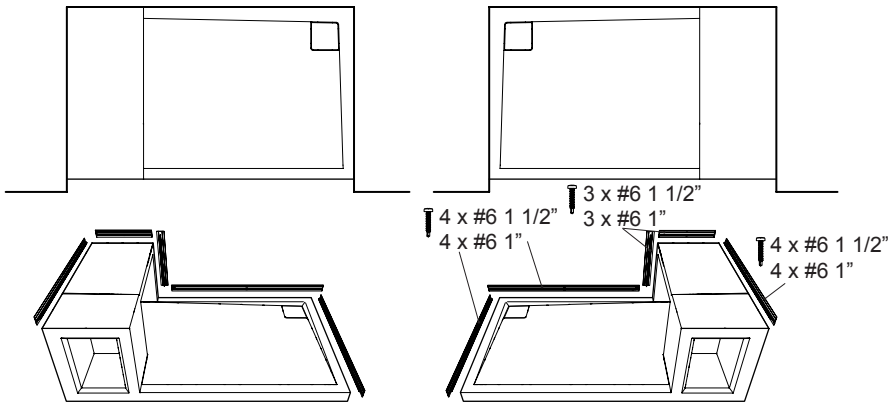

1 INSTALLEZ LA BRIDE DE CARRELAGE. / *INSTALL TILING FLANGE.*

* INSTALLATION DU TYPE SEUIL DOUBLE ILLUSTRÉ
* *DOUBLE THRESHOLD INSTALLATION TYPE SHOWN*

1A. Avant l'installation, retourner la bride de carrelage afin d'appliquer une ligne de scellant en silicone le long du canal.

Prior to installation, turn the tiling flange so to apply a line of silicone sealant along the channel.

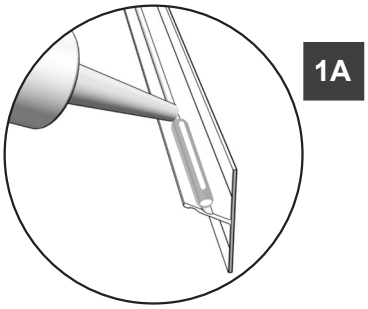

1B. Placer la bride de carrelage sur base et le maintenir temporairement en place avec quelques morceaux de ruban à masquer.

Position the tile flange on base and temporarily holding it in place with a few pieces of masking tape.

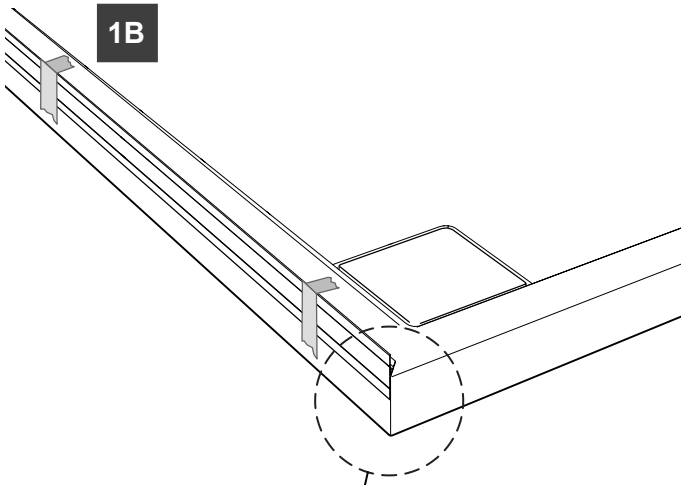

1C. Selon la type d'installation indiquée à la page 4, répartie le nombre nécessaire d'avant-trous par bride et percez avec une mèche Ø 7/64", d'une profondeur de 1".

Following the type of installation shown on page 4, distribute the necessary number of pilot holes per flange and drill with a bit Ø 7/64 " at 1" deep.

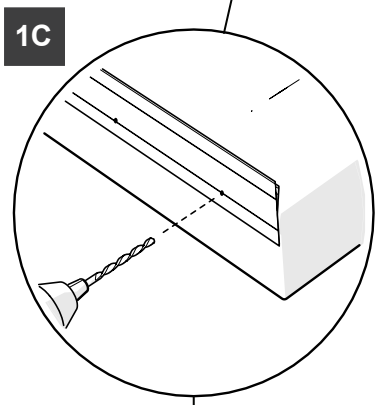

1D. Fixez les brides de carrelage sur la paroi extérieure de la base avec les vis #6 x 1"

Fasten tiling flange on the outer wall of the base using screws #6 x 1"

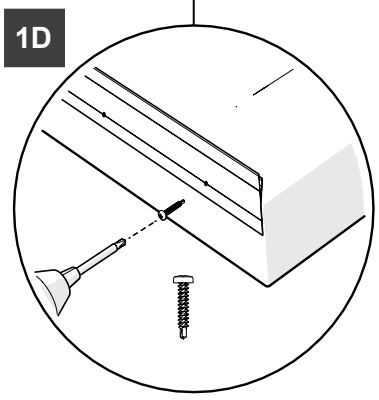

1 INSTALLEZ LA BRIDE DE CARRELAGE. (SUITE) / *INSTALL TILING FLANGE. (CONTINUED)*

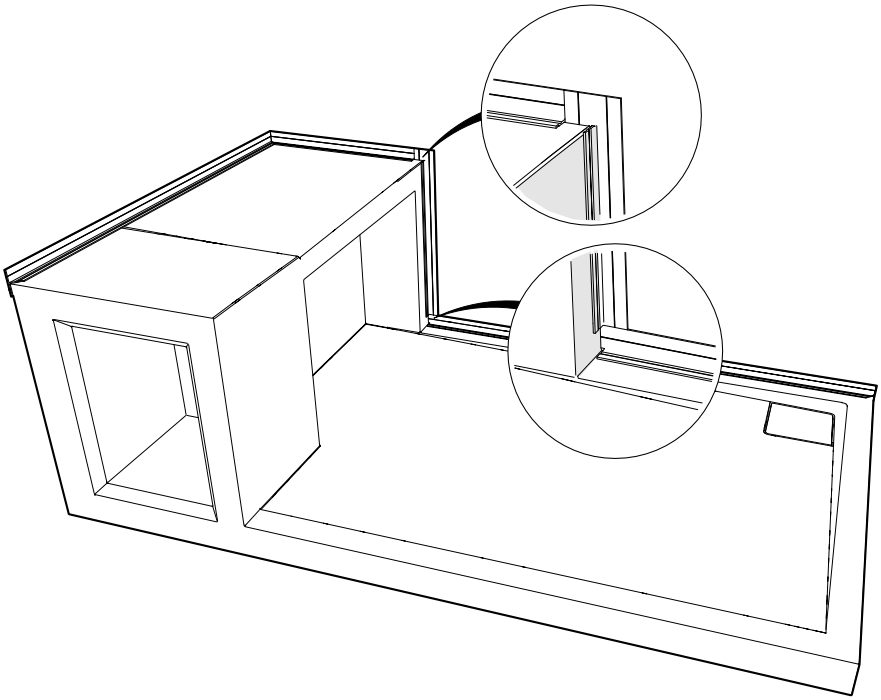

2 PRÉPAREZ LA PLOMBERIE D'ÉVACUATION. / *PREPARE DRAINING PIPE.*

2A. Percez le plancher [Ø5"(12.7cm) à Ø6"(15.2cm)] pour la plomberie d'évacuation. Le tuyau de renvoi de 2"(5.0cm) doit dépasser de 1/2"(1.27cm) du plancher existant.
Note: les dimensions A et B du mur au centre du drain. Vérifier votre base pour les dimensions finales.

Cut floor [Ø5"(12.7cm) to Ø6"(15.2cm)] to accommodate plumbing. The 2" (5.0cm) drain pipe should project 1/2"(1.27cm) above floor line. Note: Dimensions A and B from wall to center of drain. Verify your base for final dimensions.

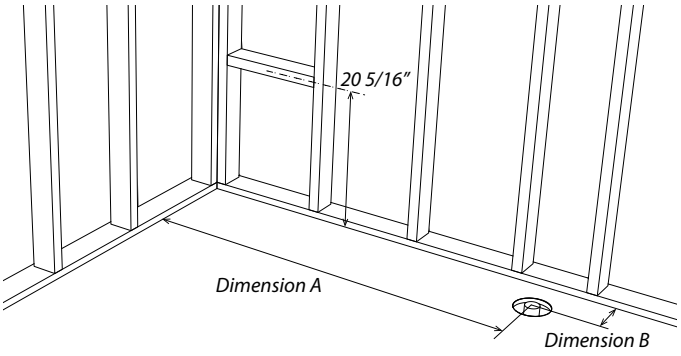

2B. Positionnez la base en place. Vérifiez que l'emplacement de la plomberie d'évacuation est aligné avec le drain de la base. Enlevez la base.

Position base. Verify that the draining pipe location matches the actual location of the base drain. Remove the base.

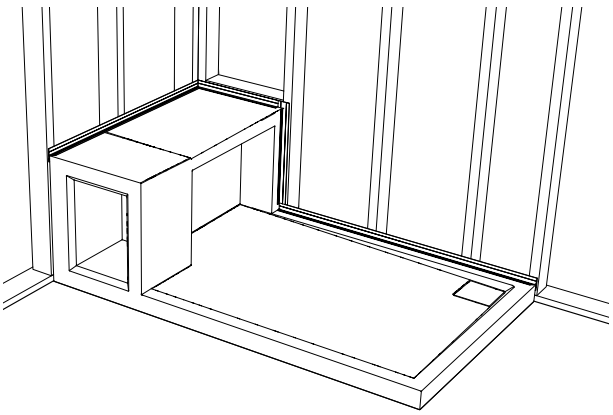

3 INSTALLEZ LE DRAIN. / *INSTALL THE DRAIN.*

Drain non inclus - *Drain not included*

3A. Avant d'installer le drain sur la base, appliquez du scellant silicone entre le corps de renvoi et la base de douche.

Prior to install the drain on the base, run a bead of silicone between the drain body and shower base.

* Les composants peuvent varier selon le modèle du drain utilisé. Suivez les instructions du fabriquant pour l'assemblage.

Components might vary according to the model of drain used. Refer to manufacturer's instructions for the proper installation.

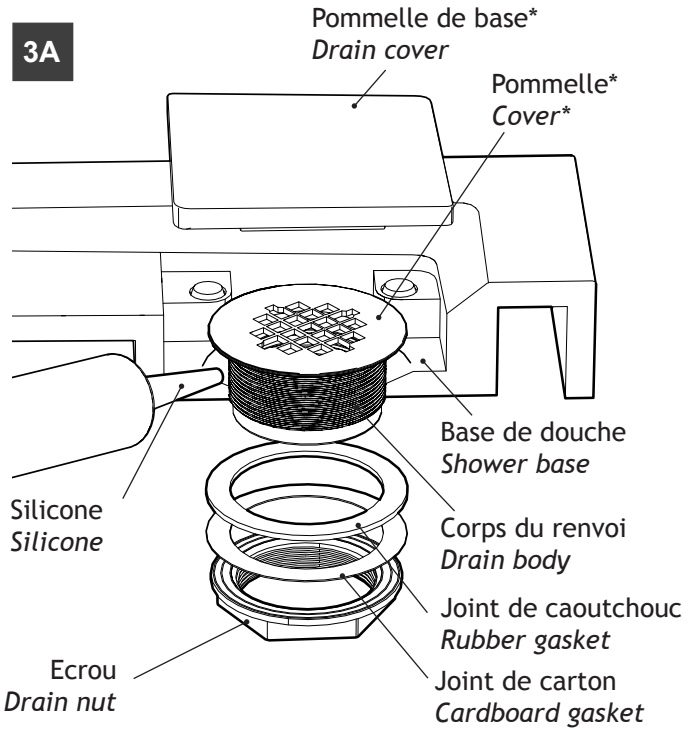

4 NIVELEZ LA BASE. / *LEVELING THE BASE.*

SI LE PLANCHER EST DE NIVEAU. PASSEZ À L'ÉTAPE SUIVANTE.

IF THE FLOOR IS LEVEL. PROCEED TO THE NEXT STEP.

4A. Calez la base et/ou étendez du ciment égalisateur ou du mortier uniformément sur toute la surface d'installation.
Shim shower base and/or spread floor leveling compound or mortar evenly over the entire area where the base will be installed.

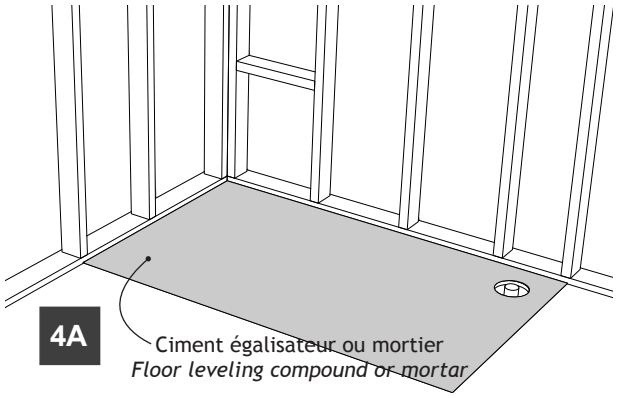

4B. Déposez la base en l'enlignant au centre du tuyau de drainage et posez-la en place en appliquant une pression pour s'assurer qu'ils entrent bien en contact avec le ciment égalisateur sur toute la surface en dessous de la base. Vérifiez que la base est de niveau.

Lower base over center of draining pipe and set into place. Apply pressure to ensure that the compound is in contact with the entire bottom surface of the base. Verify that the base is level.

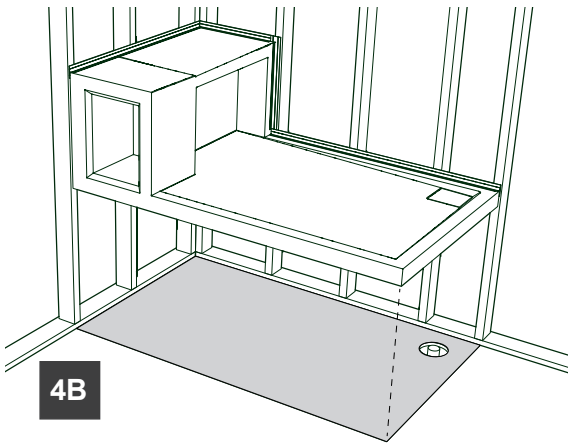

5 TESTEZ LE DRAINAGE. / *TESTING THE DRAINAGE.*

5A. Une fois que la connexion du drain ait été complétée, bouchez le drain et remplisez la base avec une petit quantité d'eau.

Once the drain is connected, plug the drain and fill the base with a small amount of water.

5B. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite autour du drain (des bulles pourraient apparaître) ou à tout autre endroit (en dessous si possible).

Check for any leakage around the drain (some bubbles may appear) and below (if you have access to).

5C. Débouchez le drain et vérifiez que l'écoulement de la base se fasse correctement. il ne doit pas y avoir d'accumulation de flaque d'eau dans la base.

Unplug the drain and assure that the drainage is efficient. There must be no puddle of water accumulation in the base.

5A

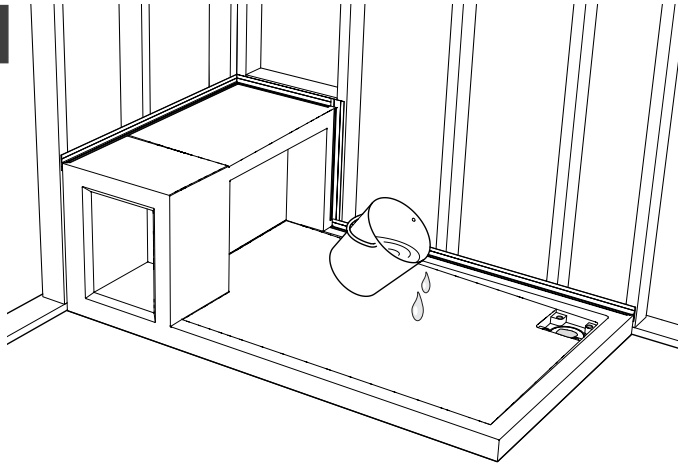

Si le drainage n'est pas efficace et que la base est bien nivelée, ne poursuivez pas l'installation. Veuillez enlever la base et la retourner à votre distributeur pour un échange.

If water doesn't drain properly even though the base is leveled, do not continue this installation. Please remove the base and return it to your dealer for exchange.

6 FIXEZ LA BASE. / *SECURING THE BASE.*

6A. Fixez la base aux montants de mur avec des les vis autopercante #6 x 1 1/2"

Fasten base to studs using self drilling screws #6 x 1 1/2"

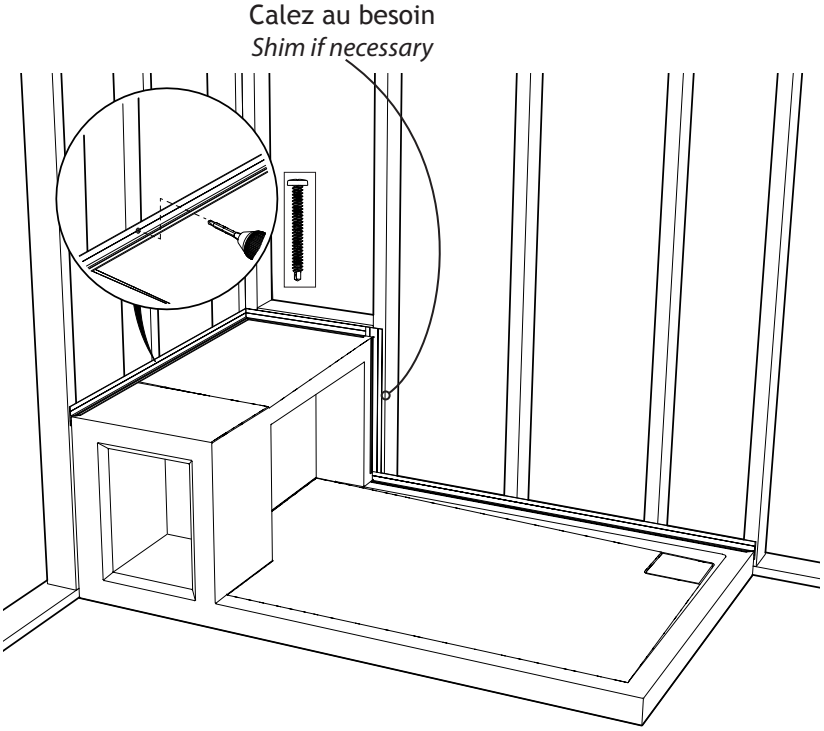

6 FIXEZ LA BASE. (SUITE) / *SECURING THE BASE. (CONTINUED)*

6B. Appliquer du scellant en silicone le long de l'intersection les deux brides de carrelage.

Apply silicone sealant along the intersection of the two tile flanges.

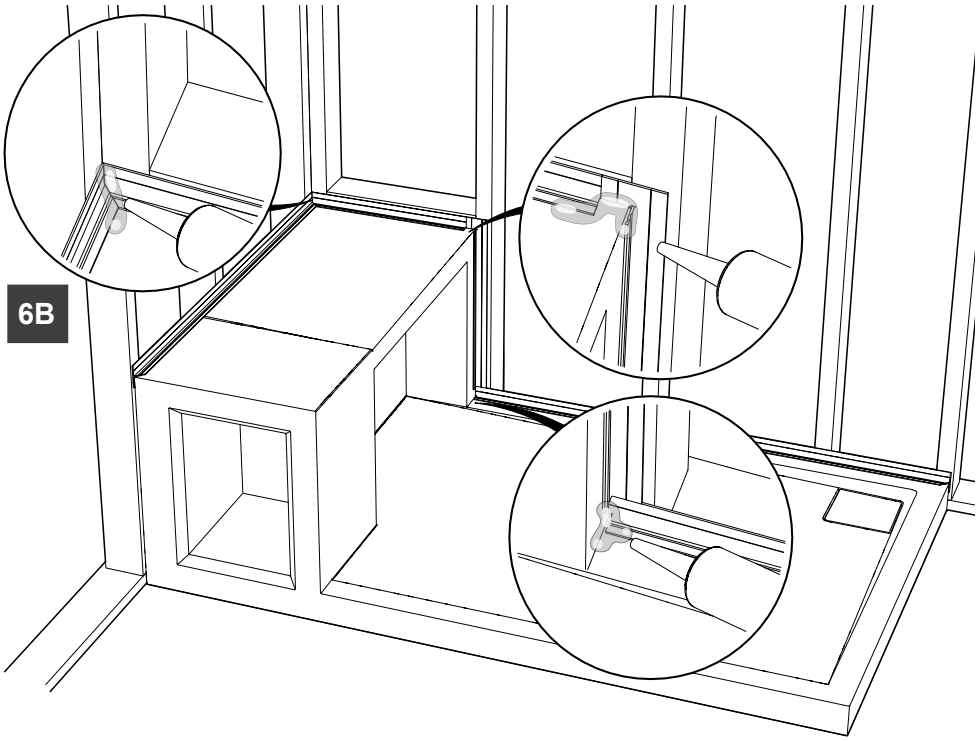

7 FINITION. / *FINISHING.*

Conseils pour une finition étanche d'aspect professionnel. *Tips to achieve a professional looking and watertight finish.*

7A. Avant la finition du mur en céramique.
Appliquer du scellant de silicone sur une portion de la bride de carrelage égale aux largeurs du seuil de la base.
Tel qu'illustré.
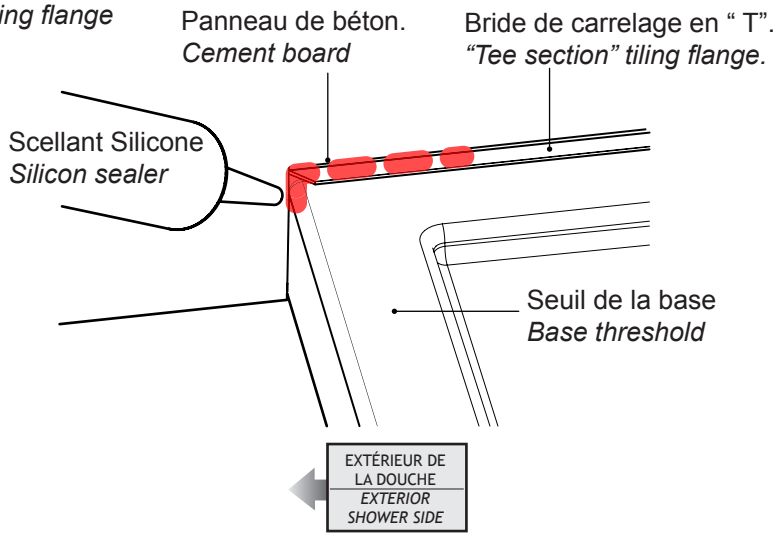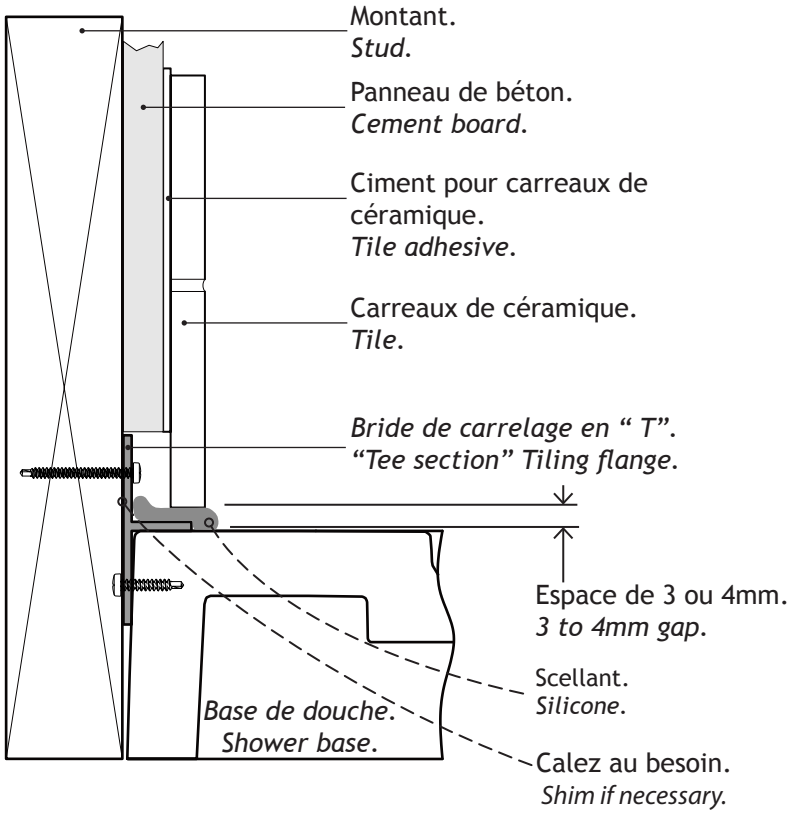
Prior to finishing the ceramic tiled wall.
Apply some silicone sealant on a portion of the tiling flange equal to the width of the threshold of the base.
As shown.